


メタルリンクブレーキの取り外し方・取り付け方

1. 車体から後輪を外す。



2. メタルリンクブレーキ本体の留めネジを外す。

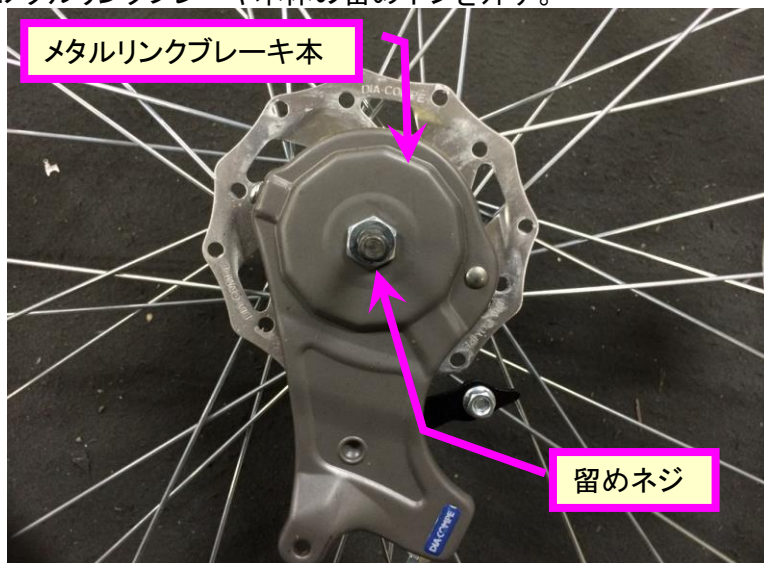

3.メタルリンクブレーキ本体を取り外す。





4.メタルリンクブレーキのフィンに専用工具を被せ、専用工具を六角レンチで取り付け。 (しっかりと締め付ける)





5. 専用工具をモンキーレンチで銜え、フィンを緩める。(反時計方向に回す) (注意) かなり力が必要で、補助具(鉄パイプなど)を使用しないと外れない。

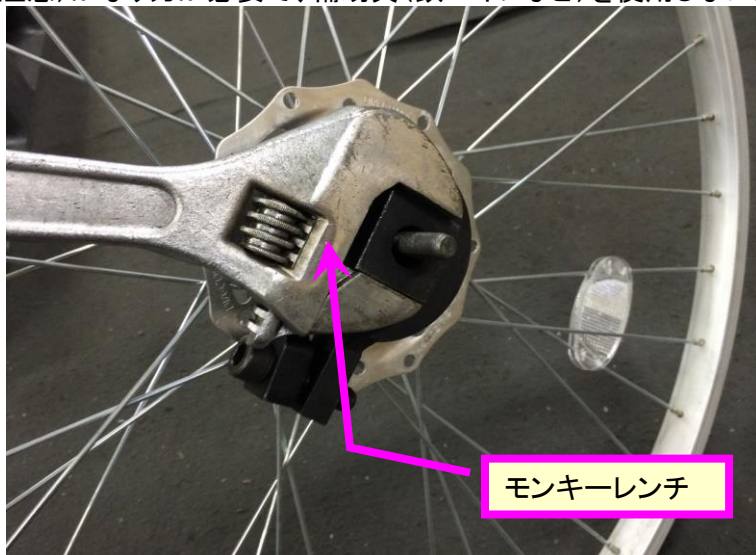

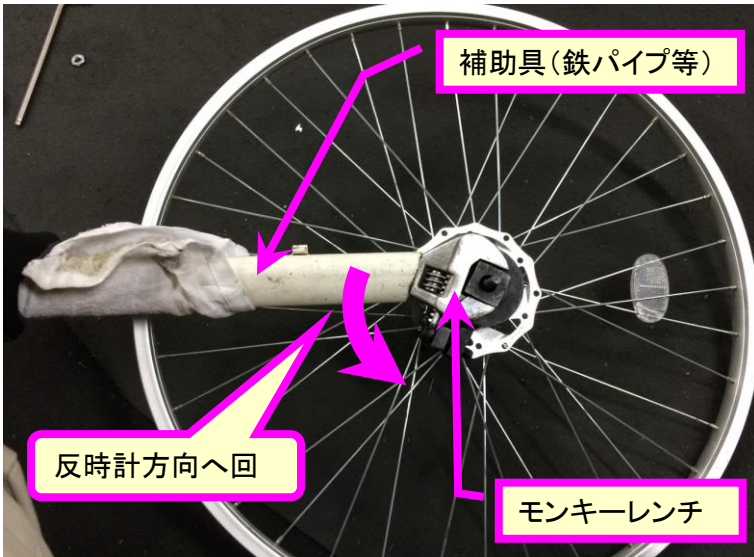

6.フィンを取り外す。



7.車輪のネジ部に異物が無いよう清掃する。



8.フィン時計方向に手で回し、取り付け。
(手で締め付けられる範囲で)



- 9.メタルリンクブレーキ本体を取り付ける。
メタルリンクブレーキ内に異物が入らないよう、注意する。



- 10.メタルリンクブレーキ本体を留めネジで固定する。



