


ライト交換方法

①ライトのみ交換する

①-1ケーブルを抜くとき、ペン先でケーブルのふくらみを押しながら抜きます。



①-2ケーブル端子を+注意してつなげる。切れ込みのある方を外側にして差し込む。

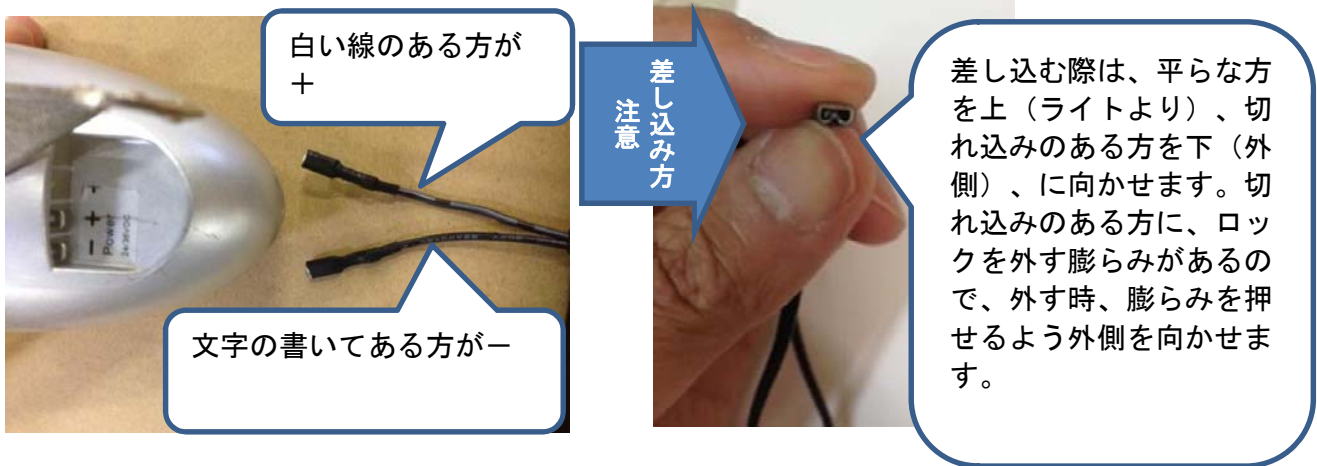


②ライトの交換で直らない時は、ケーブルかハーネスが疑われます。

ライトケーブル



ハーネス(コントロールケースの中にある)

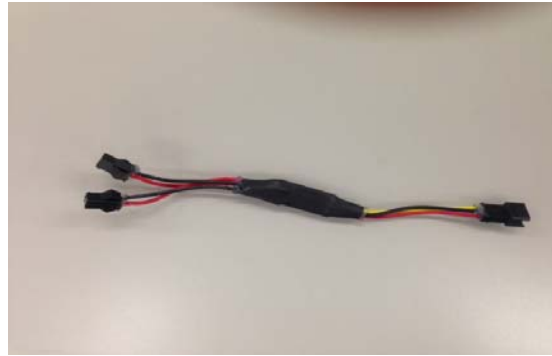

③ハーネスを交換する時は、コントロールケースを開けます。




③-1 コントロールケースの開け方

ケースの四隅にあるゴムキャップを鋭いもので開ける



ライト交換方法

③-2 コントロールケースの開け方
プラスドライバーでネジを抜く

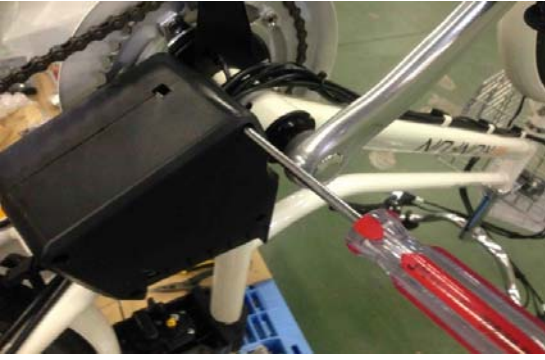

③-3 コントロールケースの開け方
開けられたカバー




③-4 コントロールケースの開け方
コントロールケース内部



③-5 コントロールケースの開け方
ケーブル類を取り出してください



④-1 ハーネスの交換
ライト用ケーブルとコントローラの間が存在します。

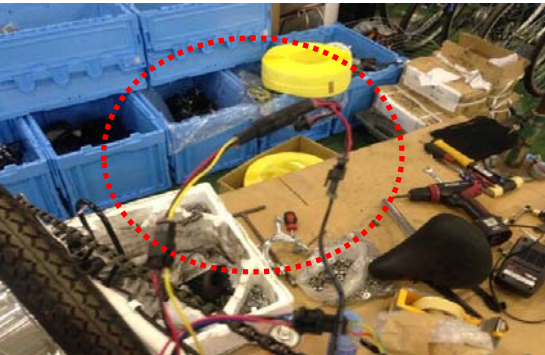

④-2 ハーネス交換
下記部品がハーネスです。こちらを交換してください。
端子は一つ余ります。



⑤-1 ケーブル交換
ライトからハーネスまでをつないでいます。



⑤-2 ケーブル交換
結束されている所はカットし、それ以外のカバーは
ずらすと外せます。

