


右クランク交換注意点

- ①右クランクからはセンサーケーブルが出ています。ケーブルはコントロールケース内のコントロールボックスに繋がっています。

センサーケーブル

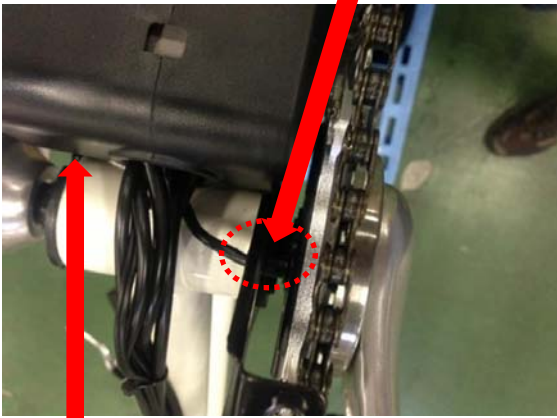


コントロールケース

- ②コントロールボックス開け方
コントロールボックス4隅にゴムのカバーがあるので鋭いものでカバーを取ります。




- ③プラスドライバーでネジを4か所とります。

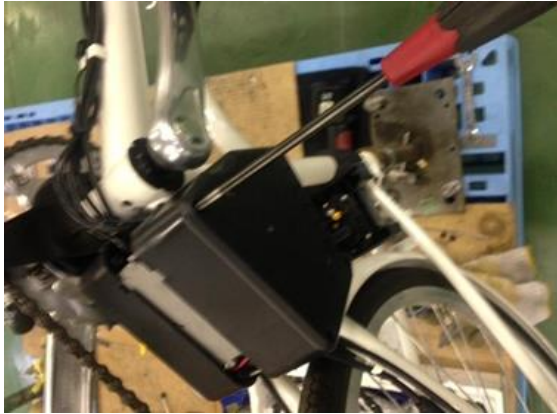

- ④コントロールボックスが中に入っています。



- ⑤アシストセンサーを下記コネクタ部分で抜きます。
ケーブルの色が対称になるように接続

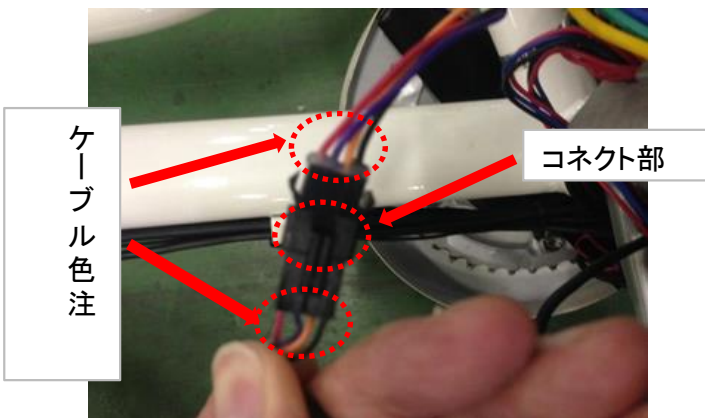

- ⑥右クランクを抜いても、コネクタ部がチェーンケースステイに当たって抜けません。チェーンケースステイを取る必要があります。




右クランク交換注意点

⑦右クランクを抜きます。14mmのナットが入っています。ラチェットレンチと、クランク抜きで抜いてください。




⑧ロックナットを外して、チェーンケースステイをアシストセンサーケーブルごと取ります。

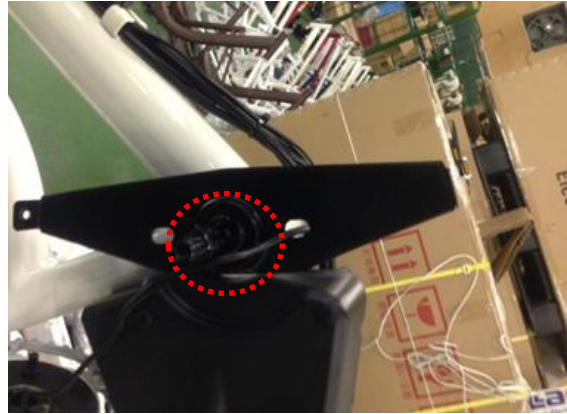

⑨右クランク、アシストセンサー式



逆手順で取り付けして下さい。
地面よりの穴がセンサーケーブル

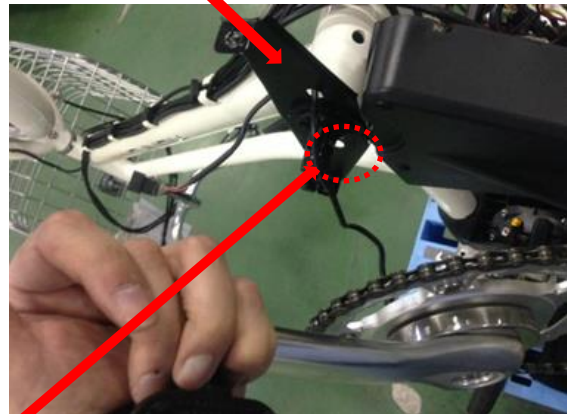

サドル側の穴には、
右クランク内側の突起を嵌めます。