

① 電源コードのプラグ部分を引っ張って外します



② プラグ部分が分離します(接続する場合は左右の→マークで合わせます)



③ 保護キャップを外します。コードの先から完全に取り外します。




④ ナットを外します(ナットは19mmです)



⑤ スタンドを外します



⑥ ブレーキワイヤーネジとブレーキ固定のネジを外します

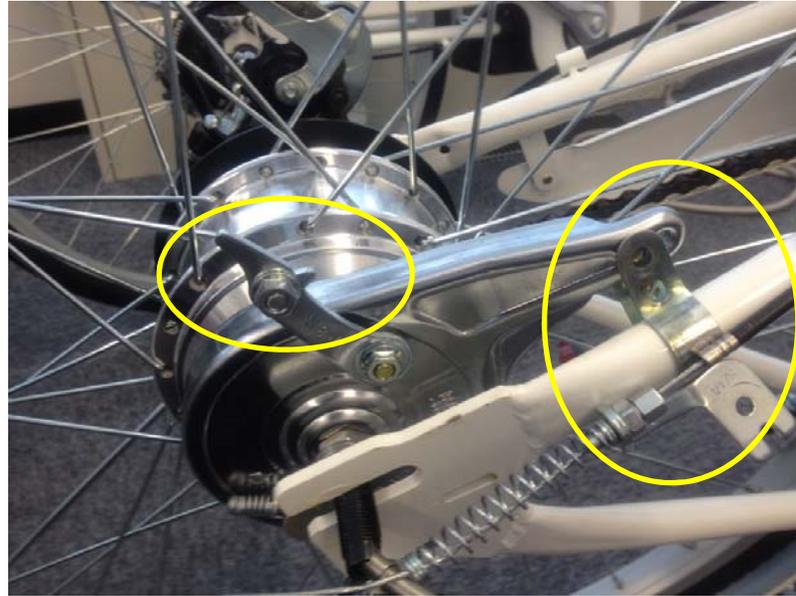

⑦ 反対側もナットを外します



⑧ チェーンをくぐらせると、後輪が外れます

