



1、リアタイヤボルト部分を緩めます




2、左ブレーキ金具の溝を合わせます



3、ワイヤーを抜きます。



4、ボルトを緩めます。

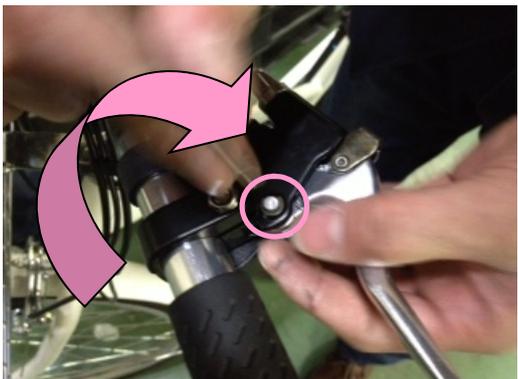

5、ブレーキを裏返し、ニードルなど先が尖った
工具を使い、小ワイヤーを取ります。



6、ボルトを押し出し取ります。




7、レバーを取ります。



8、交換用レバーの引っ掛け部分を溝に
入れながら、レバーを差し込みます。



9、図のようにボルトを入れます。

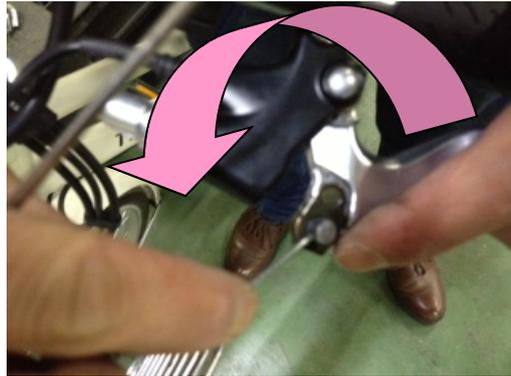

10、ボルトを入れた後、ブレーキを裏返し、ワイヤをニードルで押し込みながら入れます。



11、ワイヤーを入れた後、ブレーキを裏返し、ボルトを締めます。



12、金具の溝を合わせないようにします。



13、リアタイヤボルトを締めます。